



# Notice d'installation

## Garde-corps en verre déporté


Fixation du profil déporté / Installation du verre / Installation du joint en caoutchouc

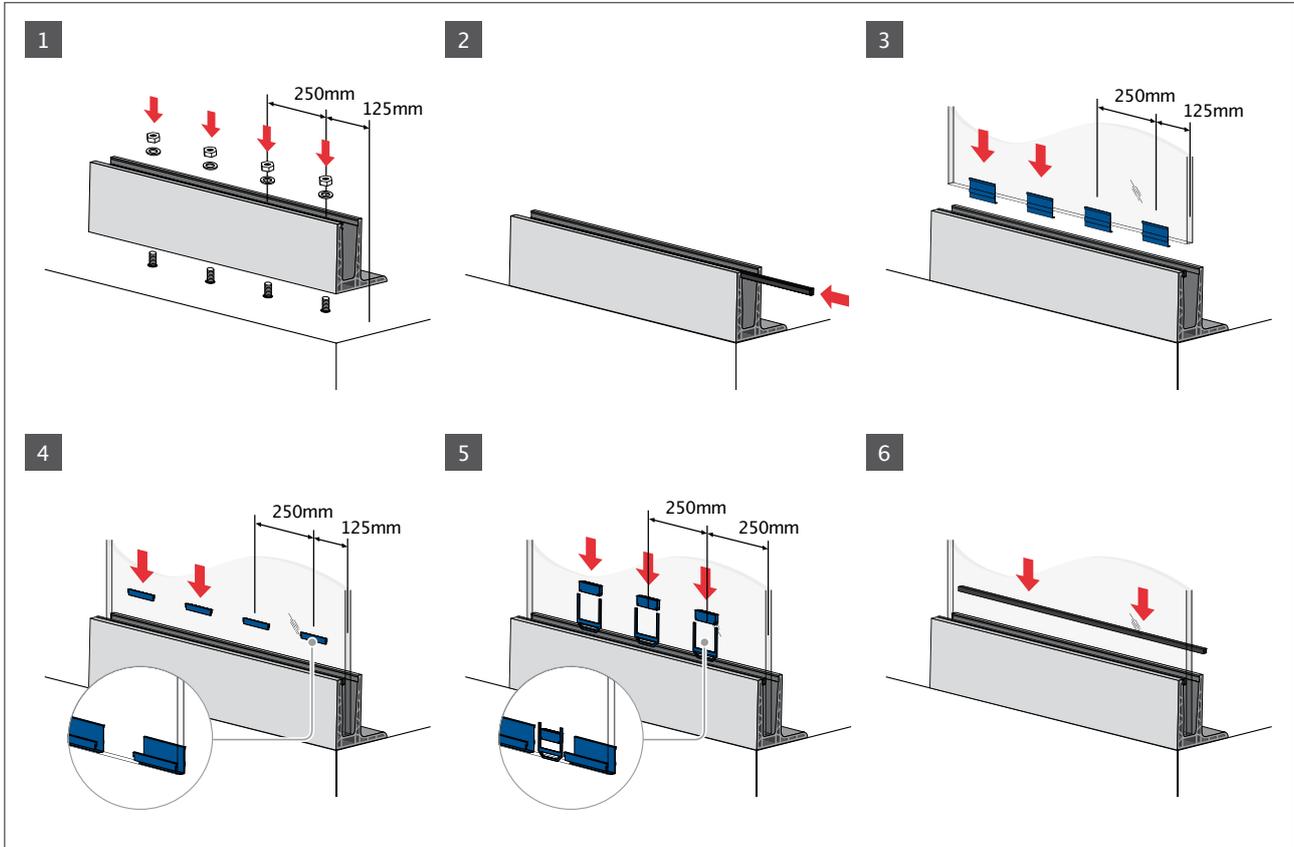


Liaison entre les profils Aluminium

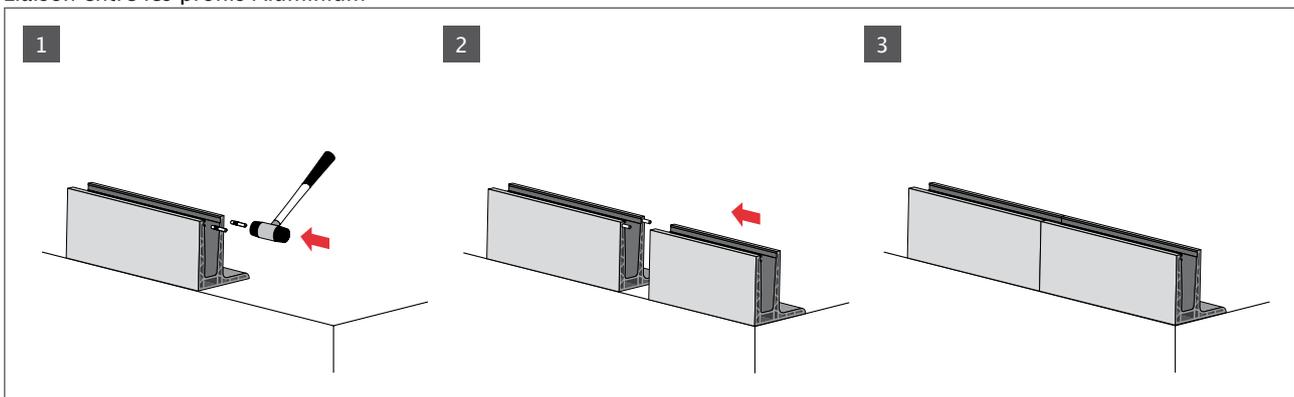


Joints en caoutchouc entre les volumes de verre (distance min : 1mm / distance conseillée : 10mm)

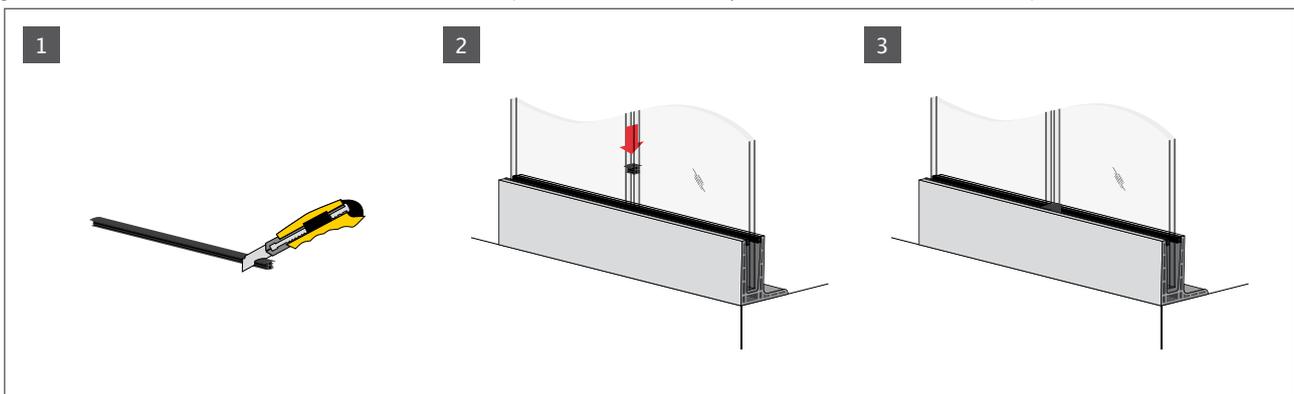

## Utilisation des outils de pose

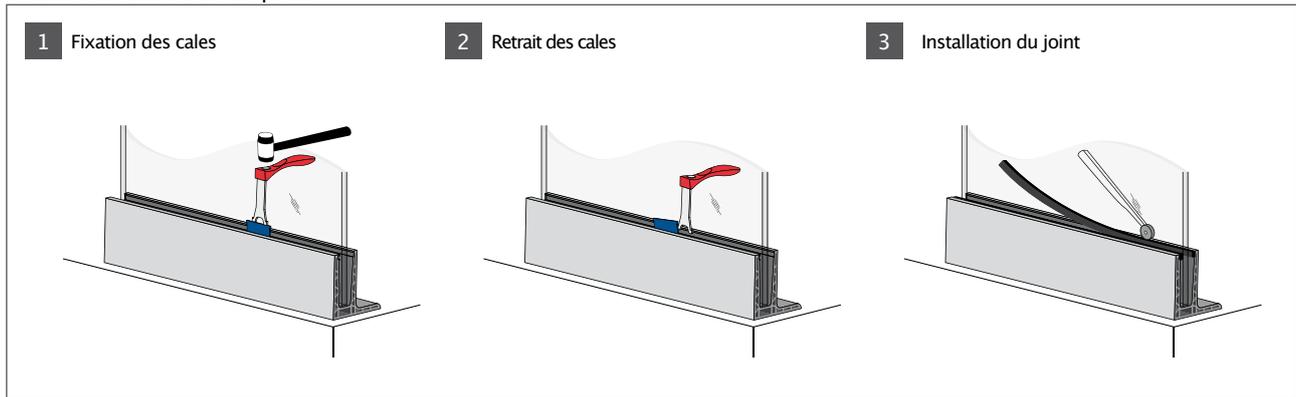


## Intégration à la chape béton

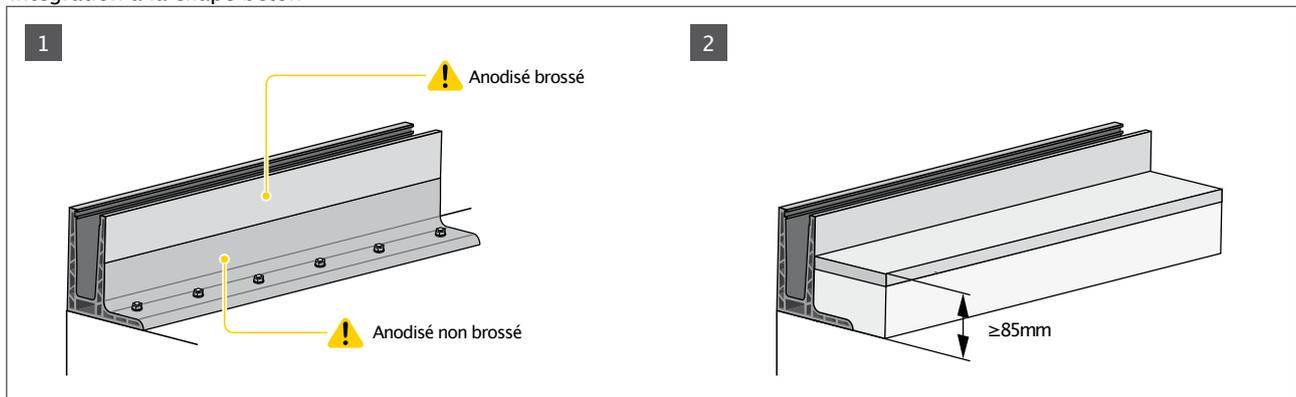


Retrouvez les vidéos d'installation sur notre site  
<https://www.gardecorps-glass.fr/notices>


1 Placer le verre incliné vers l'extérieur.

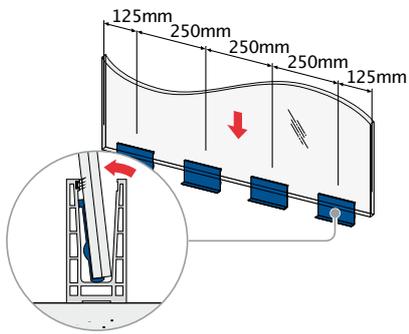


2 Placer la cale inférieure.

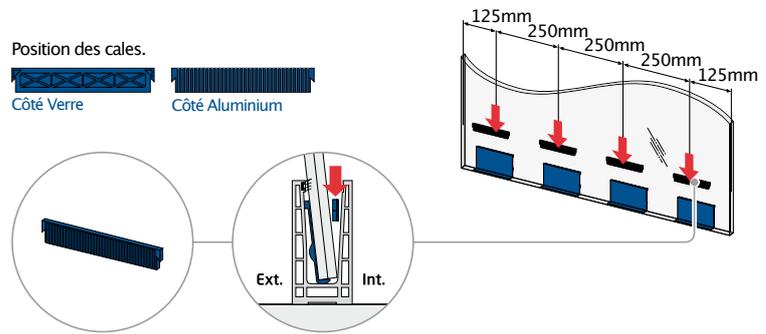


3 Placer la cale supérieure.

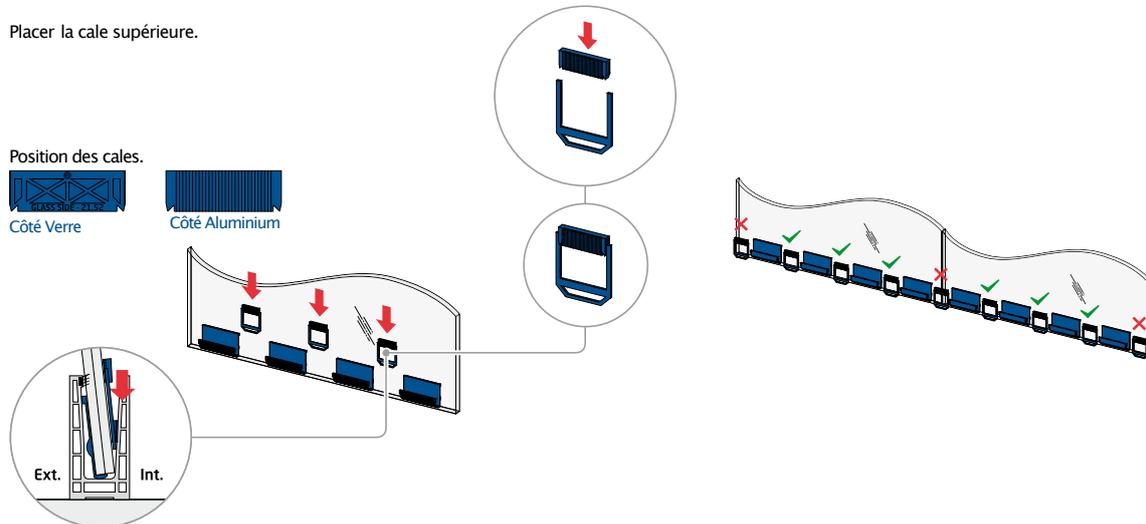

4 Enfoncer la cale inférieure jusqu'à ce que le verre soit d'aplomb.

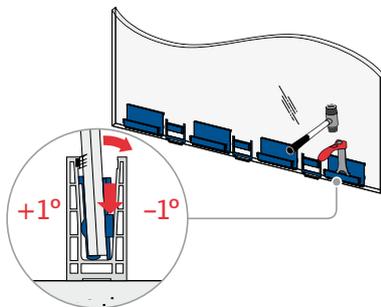

5 Enfoncer la cale supérieure jusqu'à ce que le verre soit bloqué.

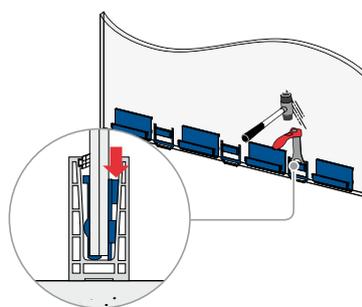

**!** Le dispositif de sécurité de la cale supérieure doit être placé en contact avec la base inférieure du profil.

